



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Copernico di Corsico

Via don Tornaghi, 6 - Corsico (MI)



Breve guida sull'utilizzo del tablet Huawei fornito in comodato d'uso
a cura del prof. Antonio Gaetano

Sommario

<u>Operazione di sblocco schermo</u>	3
<u>Schermata Home Barra di navigazione</u>	3
<u>Gestione schermata Home</u>	3
<u>Collegamento a una rete Wi-Fi</u>	4
<u>Connessione del dispositivo</u>	4
<u>Connettere il Tablet a dispositivi Bluetooth</u>	4
<u>Utilizzo Google Suite</u>	5
<u>Fotocamera</u>	6
<u>Funzioni della fotocamera base</u>	6
<u>Regola le impostazioni della fotocamera</u>	6
<u>Usa la griglia della fotocamera per comporre le tue foto</u>	6
<u>Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche</u>	7

Operazione di sblocco schermo

Se il tablet risulta inattivo per una certa durata di tempo, apparirà automaticamente la schermata di blocco.

È possibile inoltre, premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo e inserire il seguente codice di sblocco:

123456

Schermata Home Barra di navigazione

Connettersi a una rete Wi-Fi:

- Andare su Impostazioni , Wireless e reti > Wi-Fi e attivare Wi-Fi.
- Toccare una rete Wi-Fi per accedervi e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se richiesto. In alternativa, è possibile scorrere in fondo al menu, toccare Aggiungi rete e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere un hotspot di rete inserendone nome e password.

Gestione schermata Home

Gestire le icone della schermata Home

La schermata Home è piena di icone delle app? È possibile spostare le icone dalla schermata Home oppure ordinarle e spostarle nelle cartelle per un utilizzo più pratico.

Spostare un'icona della schermata Home:

- dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il Tablet non vibra, quindi trascinarla in qualsiasi punto sulla schermata Home.
-

Creare una cartella: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il Tablet non vibra, quindi trascinarla sulla parte superiore di un'altra icona. Le due icone saranno ora posizionate in una nuova cartella.



Connessione di rete

Collegamento a una rete Wi-Fi

1. Toccare  **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella schermata Home.
2. Azionare il Wi-Fi posizionando  su attivo. Il tablet ricercherà le reti Wi-Fi disponibili.
3. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata e segui le istruzioni sullo schermo.

Collegamento a una rete Wi-Fi mediante WPS

Se il router wireless in uso supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegarsi rapidamente a una rete Wi-Fi mediante la WPS.

1. Toccare  Impostazioni > Wi-Fi nella schermata Home.
2. Azionare il Wi-Fi posizionando  su attivo.
3. Toccare  > Impostazioni avanzate > Connessione WPS o Connessione PIN WPS e seguire le istruzioni sullo schermo per le operazioni da eseguire sul router wireless.

Attivazione della connessione dati mobili

1. Toccare  Impostazioni nella schermata Home.
2. Toccare Altro > Rete mobile in Wireless e reti.
3. Toccare l'interruttore accanto a Modalità aereo oppure impostare su  per attivare il servizio dati.

Connessione del dispositivo

Connettere il Tablet a dispositivi Bluetooth


Utilizza Bluetooth per connettere il Tablet agli auricolari Bluetooth.

Attivare o disattivare Bluetooth: dalla schermata Home, scorrere verso il basso dalla barra di stato,

aprire il pannello delle scorciatoie e toccare  per attivare o disattivare Bluetooth. Toccare e tenere

premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

Associare un dispositivo Bluetooth: attivare **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verifica che il dispositivo Bluetooth sia

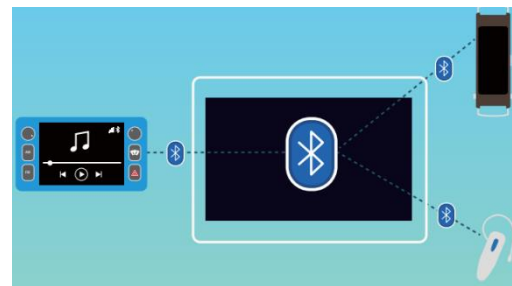

impostato come visibile. Da **Dispositivi disponibili**, toccare il dispositivo che si desidera associare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Dissociare un dispositivo Bluetooth: attivare **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Toccare  accanto al nome del dispositivo associato, quindi toccare **Dissocia**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, attivare **Bluetooth**. Toccare **Nome dispositivo**, inserire un nuovo nome per il dispositivo, quindi toccare **Salva**.

Visualizzare la guida Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, toccare  per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni Bluetooth con sistemi in cuffi, altoparlanti, telefoni, tablet e computer.

Utilizzo Google Suite

Tappare sull'icona Chrome 

Aperto il browser, nella barra della ricerca digitare: **classroom**



Cliccare sulla prima voce della ricerca:

edu.google.com › intl › it_it › products › classroom ▼

Classroom: gestisci l'insegnamento e l'apprendimento ...

Si aprirà una seconda scheda:






Cliccare sull'icona **App di Google** posta sul lato destro vicino all'icona con le credenziali di accesso.



Si apre una tendina con tutte le **App** abilitate dal nostro Istituto su **Google Suite**.

Selezionare desiderata per svolgere le attività didattiche richieste.

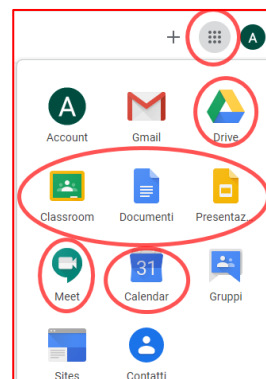

Fotocamera

Funzioni della fotocamera base

Regola le impostazioni della fotocamera

Nella schermata delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di utilizzo.

Cattura sorrisi automaticamente: da Impostazioni, attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usa la griglia della fotocamera per comporre le tue foto

Non è irritante quando le foto risultano storte o il soggetto sembra sempre decentrato? Puoi utilizzare la funzione griglia della fotocamera per fare in modo che i tuoi scatti siano sempre perfettamente allineati.

Per selezionare una griglia, apri **Fotocamera**  e tocca  per accedere alle **Impostazioni**. Quindi tocca **Griglia fotocamera** e seleziona il tipo di griglia o di linee che desideri utilizzare.

Metodo di composizione con regola dei terzi: usa Griglia o Griglia (Phi grid).

I quattro punti di intersezione nella griglia sono le aree di messa a fuoco della foto. Posiziona il soggetto della foto su uno dei punti di intersezione per ottenere una buona composizione.



Metodo di composizione a spirale: usa **Spirale di Fibonacci (sinistra)** o **Spirale di Fibonacci (destra)**. Posiziona il soggetto della foto all'interno del centro della spirale.

Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto.

- 1 Vai su  **Fotocamera** > **Altro** > **Panorama**.
- 2 Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto.
- 3 Tieni ben fermo il Tablet, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta lentamente il Tablet verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale.
- 4 Tocca  una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.

